



Manual de instrucciones

RECEPTOR UR01 3 CANALES



Instrucciones del receptor de 3 canales

Antes de instalar el receptor, confirme el estado de la interfaz del dispositivo de expansión requerido

("Normalmente abierto NO" o "Normal Close NC"). Si no coincide con el estado de la interfaz del receptor, ajuste el estado de la interfaz del receptor al dispositivo de expansión e instálelo después de la interfaz

El estado coincide. Si no se confirma el estado de la interfaz, la instalación puede causar daños en la misma.

receptor o equipo de expansión requerido debido a la falta de coincidencia del estado de la interfaz.

Especificación:

Voltaje de trabajo	CA 8-16 V 50-60 Hz / CC 12-24 V
Corriente de trabajo	≤50 mA
Frecuencia de trabajo	433,92 MHz/868,35 MHz (opcional)
Estado de la interfaz	Predeterminado Normal Abierto NO ("Normalmente Abierto NO" o "Normal Close NC") Se puede conmutar "Cerrar NC"
Capacidad de almacenamiento de código	500 códigos diferentes
Formato compatible con el código	Código variable (formato de datos HCS300/HCS301)
Canales	3

Nota importante:

Memoriza 500 mandos a distancia. Además, la lámpara piloto parpadeará 5 veces si el almacenamiento está lleno (501)


El código parpadeará)

Instrucciones de conexión:

Por ejemplo: PB y GND de CH1 deben conectarse a PB y GND de dispositivos externos.

(Lo mismo que CH2, CH3) Los 2 puntos de alimentación deben conectarse a 24 V y GND del externo. dispositivos.

El interruptor de NC1 y NO1 en PCB significa normalmente abierto y normalmente cerrado para el canal 1 (igual que canal 2 y canal 3)

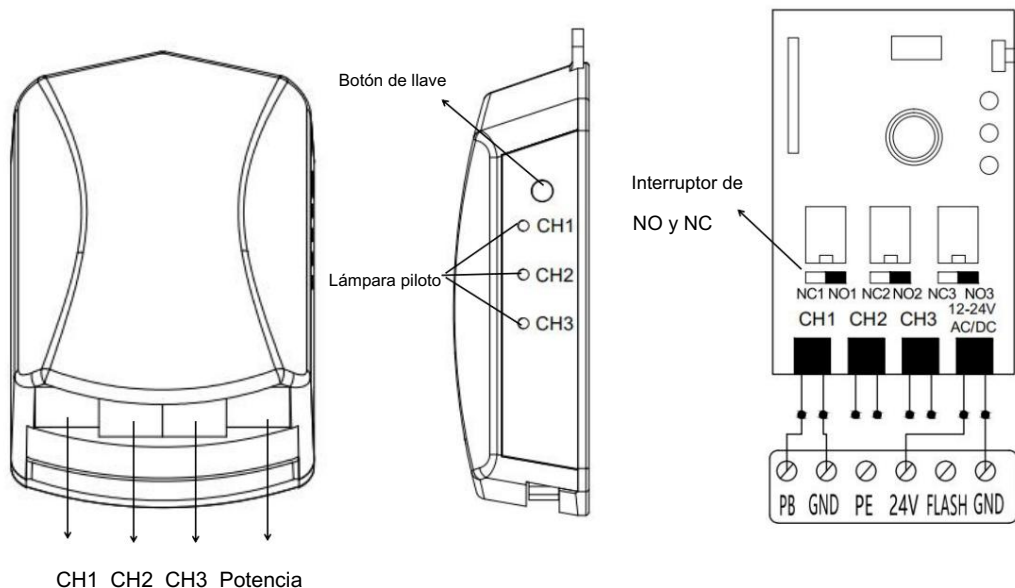

Instrucciones de codificación:

1. Pulse el botón del receptor hasta que se encienda la luz piloto. (Presione CH1 1 vez, CH2 2 veces, CH3 3 veces)

2. Presione el botón del emisor en hasta que la luz piloto parpadee 3-5 veces, significa que ha terminado la codificación del canal que ha elegido.

(Lámpara piloto n.º 1 para el canal CH1, lámpara piloto n.º 2 para el canal CH2, lámpara piloto n.º 3 para el canal CH3)

PD: Si no realiza ninguna operación dentro de los 8 segundos posteriores a presionar el botón de la llave, el receptor no recibirá el

Instrucción de eliminación de código:

Presione el botón de la llave (aproximadamente 8 segundos) hasta que todas las lámparas piloto comiencen a parpadear, luego suelte el botón de la llave.

Cuando la luz del flash deja de parpadear y se apaga, significa que se han eliminado todos los códigos.



Sede central

Cl. Inglaterra, 11
Collado Villalba
28400 Madrid

Tlf.: 91 850 54 06

Sede Catalunya

Cl. Priora Xixilona, 85
La Garriga
08530 Barcelona

Tlf.: 93 611 48 29

www.pulldoor.es
info@pulldor.es