


KIT MOTOR PLD 700/1100

Instrucciones de instalación y guía del usuario

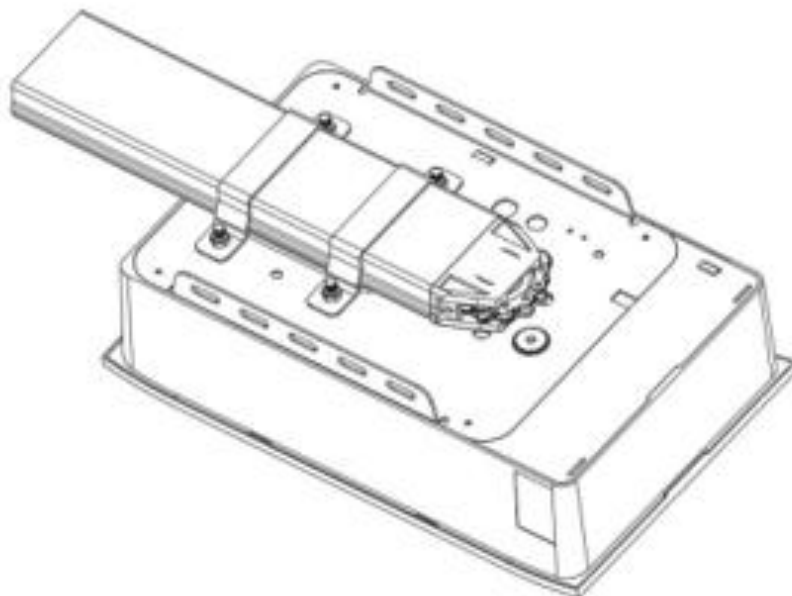

ADVERTENCIA

- Lea atentamente el manual antes de la instalación y el uso
- La instalación de su nuevo motor debe ser realizada por una persona técnicamente calificada o autorizada
- Intentar instalar o reparar el motor de la puerta sin la calificación técnica adecuada puede provocar lesiones personales graves, muerte y/o daños a la propiedad.

CONTENIDO

Recomendaciones de seguridad importantes.....	1
Medidas de seguridad importantes para baterías tipo botón o tipo moneda.....	2
Descripción y características del producto.....	3-4
Recomendaciones previas a la instalación.....	5
Instalación (soporte de pared y soporte de puerta).....	6
Instalación (riel C de acero).....	6-7
Instalación (conjunto de riel C de acero seccional).....	7-8
Conjunto de batería de respaldo para abridor de riel en C (opcional).....	9
Desconexión manual del abridor de riel en C.....	10
Instrucciones básicas de los botones.....	11
Instrucciones de programación.....	12-21
Programación de la función de inversión del motor.....	22
Introducción y aplicación de la terminal.....	23-24
Mantenimiento.....	24
Especificaciones técnicas.....	25
Listado de piezas para abridor de riel en C.....	26
Fallas comunes y soluciones.....	27-28

RECOMENDACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES GRAVES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

1. LEA ATENTAMENTE Y CUMPLA CON TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN.
RECOMENDACIONES.
 2. El abridor está diseñado y fabricado para cumplir con las normas locales. El instalador debe estar familiarizado con las normas locales que rigen la instalación del abridor.
 3. El personal no cualificado o que desconozca las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las puertas automáticas y demás puertas, no deberá en ningún caso realizar instalaciones o ejecutar sistemas.
 4. Las personas que instalen o reparen el equipo sin observar todas las normas de seguridad aplicables serán responsables de cualquier daño, lesión, costo, gasto o reclamo de cualquier tipo que cualquier persona sufra como resultado de no instalar el sistema correctamente y de acuerdo con las normas de seguridad pertinentes y el manual de instalación, ya sea directa o indirectamente.
 5. Para mayor seguridad, recomendamos encarecidamente la inclusión de Photo Beam. Aunque el abridor incorpora un sistema de fuerza de obstrucción de seguridad sensible a la presión, la incorporación de Photo Beam mejorará en gran medida la seguridad operativa de una puerta de garaje automática y brindará mayor tranquilidad.
 6. Asegúrese de que la puerta del garaje esté completamente abierta y estacionaria antes de entrar o salir del mismo.
cochera.
 7. Asegúrese de que la puerta del garaje esté completamente cerrada y parada antes de salir.
 8. Mantenga las manos y la ropa suelta alejadas del abridor y de la puerta del garaje en todo momento.
 9. El sistema de obstrucción de seguridad está diseñado para funcionar únicamente en objetos ESTACIONARIOS.
Pueden producirse lesiones personales graves, muerte y/o daños a la propiedad si la puerta del garaje entra en contacto con un objeto en movimiento.
 10. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 11.  Los productos eléctricos usados no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte con su autoridad local o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje.
 12. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes. Es importante para la seguridad de las personas seguir todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones.
 - No permita que los niños jueguen con los controles de la puerta. Mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños.
 - Vigile la puerta en movimiento y mantenga a las personas alejadas hasta que la puerta esté completamente abierta o cerrado.
 - Tenga cuidado al operar el desbloqueo manual ya que una puerta abierta puede caer rápidamente debido resortes débiles o rotos, o estar desequilibrado.
 - Examine con frecuencia la instalación, en particular compruebe que los cables, resortes y soportes no presenten signos de desgaste, daños o desequilibrio. No utilice la máquina si es necesario realizar reparaciones o ajustes, ya que un fallo en la instalación o una puerta mal equilibrada pueden provocar lesiones.
 - Cada mes, comprobar que el accionamiento invierte la dirección cuando la puerta entra en contacto con un objeto de 50 mm de altura colocado en el suelo. Ajustar si es necesario y volver a comprobar, ya que un ajuste incorrecto puede suponer un peligro, en el caso de accionamientos que incorporan un sistema de protección contra atrapamientos, en función del contacto con el borde inferior de la puerta.
 - Detalles sobre cómo utilizar la liberación manual.
 - Información sobre el ajuste de la puerta y el accionamiento.
 - Desconecte el suministro eléctrico cuando realice limpieza o cualquier otro mantenimiento.
 - Las instrucciones de instalación deben incluir detalles sobre la instalación de la unidad y su Componentes asociados.

SEGURIDAD IMPORTANTE PARA BOTÓN O MONEDA

BATERÍA DE CELDA

1. ADVERTENCIA



¡ADVERTENCIA!



ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA DE BOTÓN O DE CELDA DE MONEDA

2. La batería es peligrosa y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

La batería puede causar lesiones graves o fatales en 2 horas o menos si se ingiere o se coloca

dentro de cualquier parte del cuerpo.

Si sospecha que la batería ha sido ingerida o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo, BUSQUE

Atención médica INMEDIATA .

3. Reemplazo de la batería del transmisor

3.1 Retire los tornillos de fijación ubicados en la parte inferior del transmisor portátil.

3.2 Abra las 2 mitades de la carcasa del transmisor y reemplace la batería con una idéntica.

especificación.

3.3 Pruebe que la luz indicadora de color rojo se ilumine cuando se presione uno de los botones del transmisor.

se presiona y luego se vuelven a colocar los tornillos de fijación.

4. Reemplazo de batería del interruptor de pared inalámbrico

4.1 Retire la placa de cubierta mientras la unidad aún está montada en la pared deslizándola y girando una

destornillador recto en la ranura provista en la parte superior e inferior de la placa de pared.

4.2 Utilice un destornillador Phillips pequeño para quitar los 4 tornillos que sujetan los interruptores en su lugar.

4.3 Reemplace la batería con una de especificación idéntica.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Ajuste de la fuerza de obstrucción

La fuerza mínima se muestra en "1" y se puede ajustar hacia arriba. La pantalla "5" significa que fuerza máxima.

2. Ajuste de la velocidad de desplazamiento

En la pantalla aparece un "8", lo que significa el 80 % de la velocidad de desplazamiento. En la pantalla aparece un "A", que significa la velocidad máxima de 160 mm/s o 200 mm/s.

3. Ajuste de altura de marcha atrás

"0" aparece en la pantalla significa que la puerta rebotará hasta la parte superior. La pantalla "1~9" significa que la puerta rebotará hasta la posición de todo el recorrido. De un décimo a nueve décimos del recorrido completo etc.

4. Apertura parcial/altura "0" aparece

en la pantalla, lo que significa que se cierra la función de apertura parcial. La pantalla "1~C" significa que se deben configurar las diferentes posiciones de apertura parcial de todo el recorrido.

5. Función de reconocimiento de botones del transmisor

Cuando aparece "0" en la pantalla, significa que la función de reconocimiento de botones está cerrada.

La pantalla "1" significa que la función de reconocimiento de botones está abierta.

6. Ajuste de la distancia de parada suave

Aparece una "A" en la pantalla para indicar que se debe seleccionar el modo de distancia de parada suave. Presione los botones ARRIBA/ABAJO Botón para seleccionar la distancia de parada suave, puede elegir entre el nivel "1-3" "2", lo que significa , El valor predeterminado inicial es que la distancia de parada suave es media.

7. Alarma de mantenimiento

Aparece una "t" en la pantalla y la luz LED parpadea 10 veces rápidamente, lo que significa que la puerta del garaje y El motor necesita mantenimiento total.

8. Marcha atrás automática de seguridad La

parada automática y la marcha atrás automáticas se controlan mediante nuestro software de placas de circuitos. Somos cuidadosos para proteger a sus hijos, mascotas u otros bienes.

9. Arranque suave / Parada suave

Aumentar y disminuir la velocidad al inicio y al final de cada ciclo reduce la tensión en la puerta y el abridor para lograr una vida útil más prolongada y permite operaciones más silenciosas.

10. Cierre automático

Auto-Close garantiza tranquilidad y mantiene su casa segura al cerrar automáticamente la puerta al entrar o salir del garaje.

11. Fuerza de obstrucción de apertura y cierre con autoaprendizaje La cantidad

de fuerza del abridor para las diferentes etapas del recorrido de la puerta se aprende durante la configuración y se vuelve a perfilar constantemente. La medición de la fuerza del abridor se ajusta automáticamente en un rango adecuado.

12. Límite electrónico, ajuste sencillo.

Solo necesitas controlar la configuración del límite desde los paneles de control para ajustarlo con exactitud, un proceso simple y rápido para cualquier persona.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

13. Terminal disponible para haces de fotos y receptores adicionales e interruptor de pared con cable o inalámbrico

& Luz de precaución & Dispositivo de protección de puerta de paso.

14. Ahorro de energía - Luz de cortesía LED Retardo de luz

LED de 9 minutos, se enciende con cada ciclo para iluminar su garaje oscuro.

15. Batería de respaldo disponible Los

abridores pueden recibir energía con nuestra batería de respaldo una vez que se produce un corte de energía en su hogar.

16. Autobloqueo en motorreductores Los

motorreductores se autobloquearán con sus sistemas de desacoplamiento.

17. Liberación manual

No te preocupes por los cortes de luz, el sistema de liberación manual es una solución para operar la puerta en cualquier momento.

18. Tecnología del transmisor Tecnología


Rolling Code (7,38 x 1019 combinaciones), frecuencia de 433,92 MHz o 868,35 MHz, diseño de 4 canales para garantizar que pueda controlar 4 puertas diferentes con un solo transmisor.

19. Aplicaciones

Con tan solo 30 mm necesarios entre el techo y el punto más alto del recorrido de la puerta, el abridor se puede montar al ras para aplicaciones con poca altura libre.

20. Placa inferior de metal, más fuerte y segura.

21. Botones de operación de movimiento hacia arriba/abajo (ARRIBA/ABAJO)

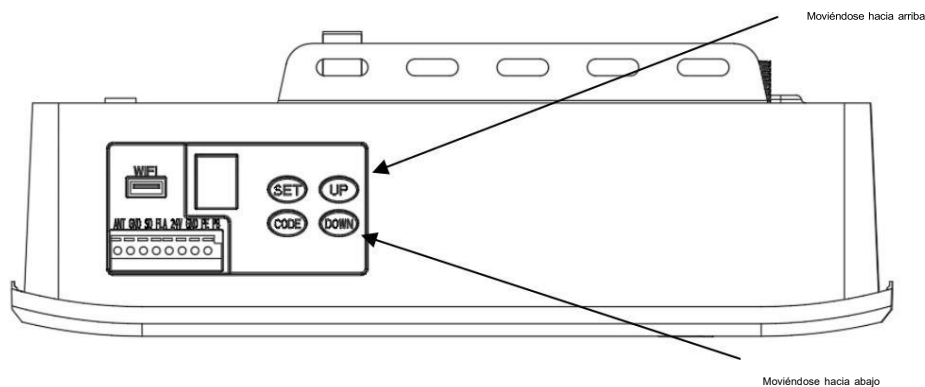

RECOMENDACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

1. La puerta del garaje debe poder levantarse y cerrarse fácilmente con la mano y sin mucho esfuerzo.

Una puerta bien equilibrada y con resorte es fundamental para una instalación correcta.

2. El abridor de puerta de garaje no puede compensar una puerta de garaje mal instalada y no debe usarse como solución para una puerta "difícil de abrir".

3. Si la unidad se va a instalar en una puerta existente, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo existentes estén eliminado o la garantía quedará anulada.

4. Se debe instalar una toma de corriente aprobada cerca de donde se instalará el abridor.

5. Debe haber un espacio mínimo de 30 mm entre la parte inferior del riel de transmisión por cadena y la parte superior de la puerta del garaje en su punto más cercano. (consulte la Figura 1).

Nota importante: Como normas de seguridad adicionales, recomendamos encarecidamente la instalación de rayos de seguridad fotoeléctricos en todas las instalaciones.



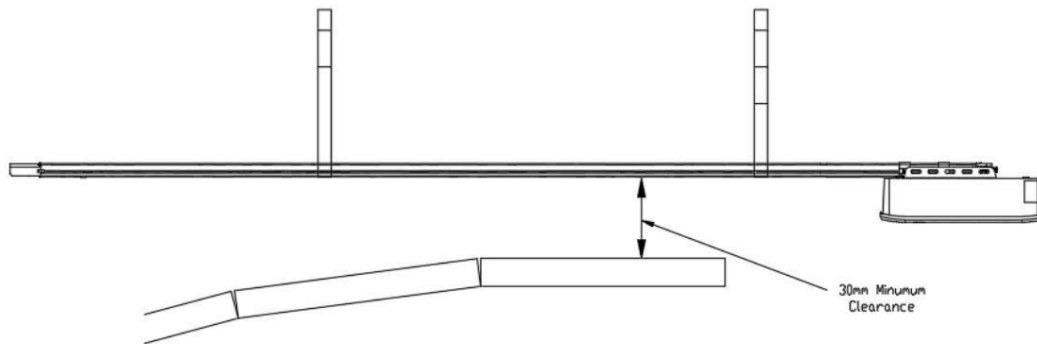


Figura 1

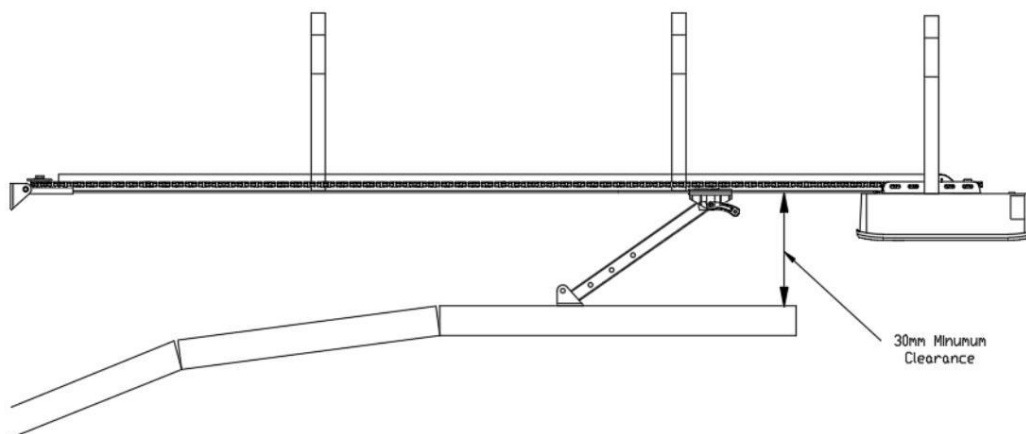

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Soporte de pared y soporte de puerta de montaje (Fig. 2)

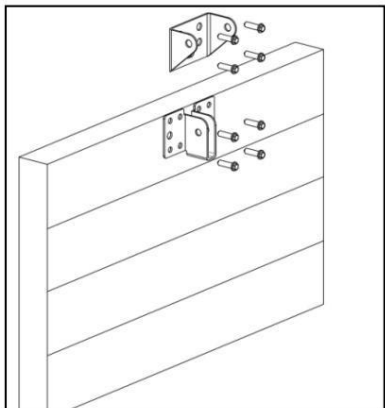

Soporte de pared : Cierre la puerta del garaje y mida la

Ancho de la puerta del garaje en la parte superior y marcar el centro. Localizar y monte el soporte de pared a 2-15 cm por encima de la puerta.

La pared interior.

(Dependiendo del espacio de instalación real).

Soporte de la puerta : fije el soporte de la puerta a una parte estructural de la puerta lo más cerca posible del borde superior.

Figura 2

Instalación (riel C de acero)

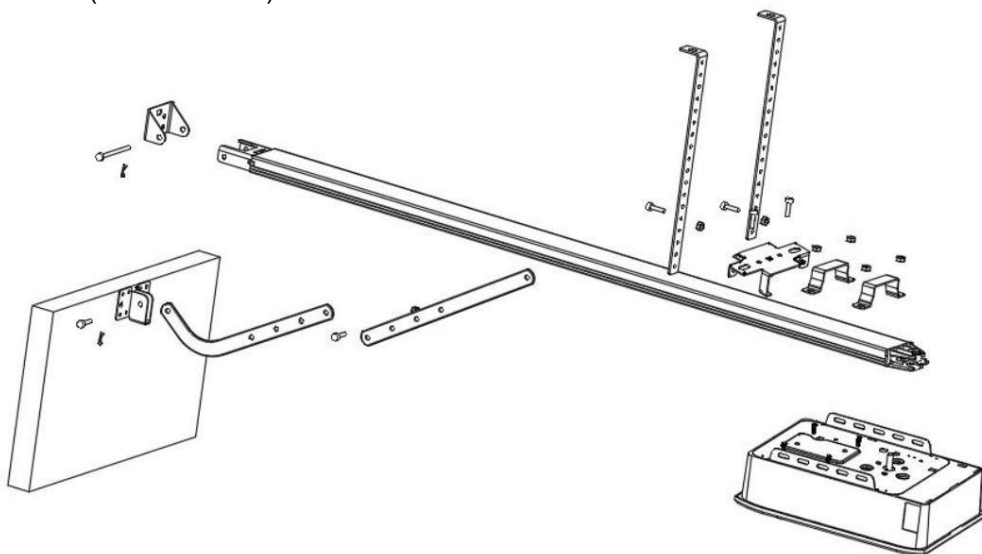


Figura 3

PASO 1 (Fig. 3)

Coloque el cabezal del abridor en el riel de acero. Ensamble los 2 soportes colgantes en forma de "U" con las tuercas de 6 mm suministradas.

PASO 2 (Fig. 3)

Coloque el conjunto de riel de acero y cabezal del abridor en el centro del piso del garaje, con el cabezal abierto más alejado de la puerta. Levante la parte delantera del riel hasta el soporte de la puerta. Inserte el pasador pivotante y fíjelo con el pasador partido provisto.

PASO 3 (Fig. 3, Fig. 4)


Levante y sostenga el cabezal del abridor (con una escalera) de modo que quede en posición central y nivelada. Fije el abridor y el riel al techo con los soportes de hierro A y B.

ADVERTENCIA: No permita que los niños estén cerca de la puerta, el abridor o Escalera de apoyo. Si no se sigue esta advertencia pueden producirse lesiones graves o daños.

PASO 4 (Fig. 3, Fig. 5)

Conecte el brazo recto al brazo doblado con el perno.

Coloque y atornille los brazos al borde superior de la puerta usando el perno suministrado.

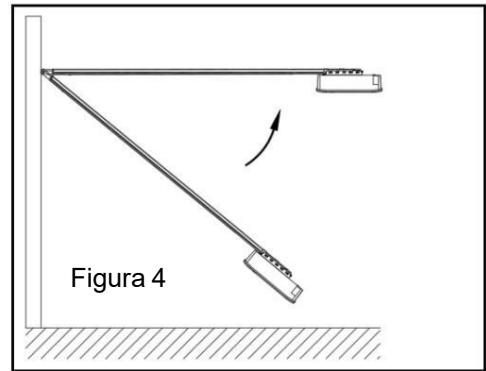


PASO 5

Levante la puerta del garaje hasta que la lanzadera se bloquee en su lugar.


cadena/correa de transmisión.

Ahora, listo para programar los abridores.

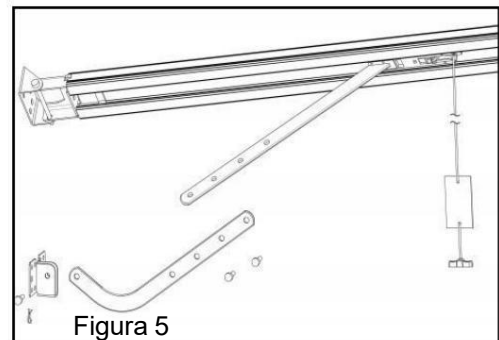


Conjunto de riel en C de acero seccional

2 piezas de pista de acero

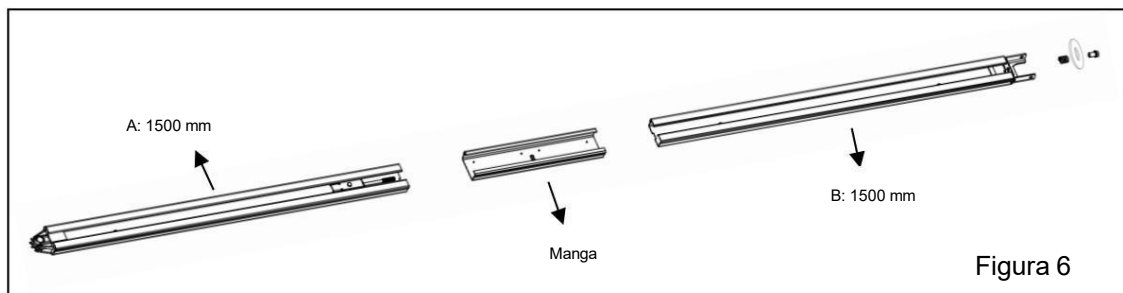

Pista de acero de 3 piezas

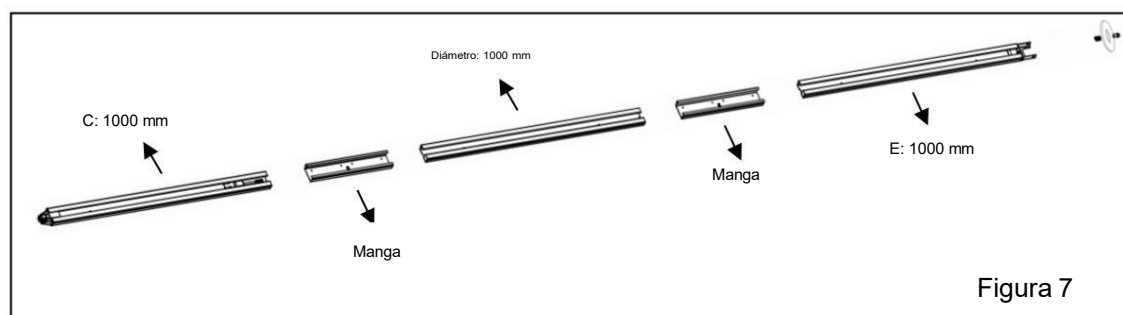

1. Pista de acero de 2 piezas:


Como se muestra en la Fig.6, deslice el riel A dentro del manguito y luego el riel B dentro del manguito.

Pista de acero de 3 partes:

Como se muestra en la Fig. 7, deslice el riel C dentro del manguito, deslice el riel D dentro del manguito; deslice el riel E dentro del manguito.

2. Corte el hilo de plástico; tire de la varilla roscada junto con la cadena interior hasta la posición del riel final.



(Figura 8)

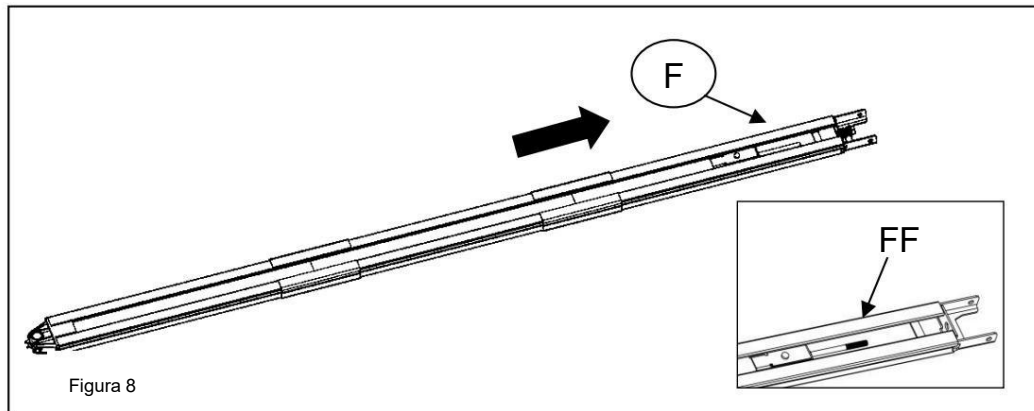

3. Como se muestra en la figura 9, afloje la tuerca y el resorte.

4. Apriete la tuerca en la posición correcta como se muestra en la Fig.10, corte la cinta plástica, corte el plástico

Enrosque la rueda dentada y luego todo el riel ensamblado estará listo.

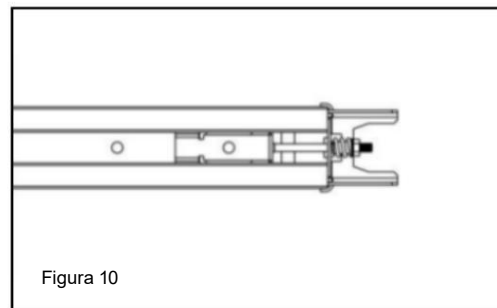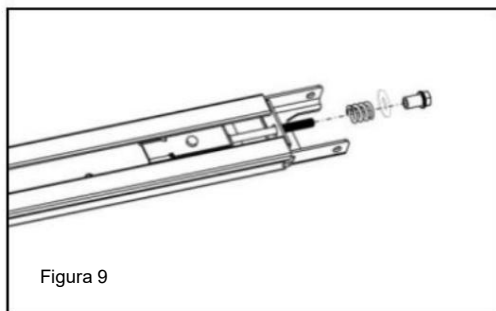

Conjunto de batería de respaldo para riel C (opcional)


Opción 1: Fija en la parte superior (SOLO para baterías de plomo-ácido)

PASO 1


Ensamble la batería y el soporte de la batería como se muestra en la foto y fíjelo con los tornillos suministrados.

PASO 2

Unir la batería al abridor.

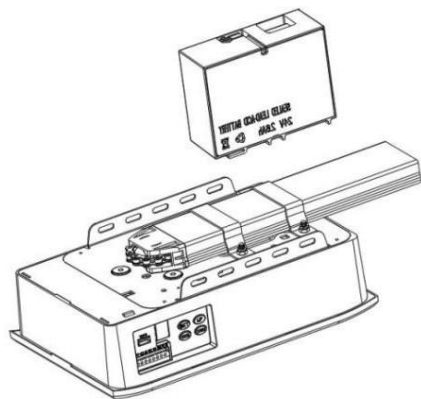

PASO 1

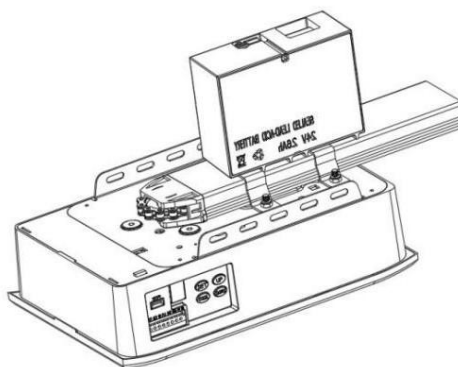

PASO 2

Opción 2: Fijación lateral (para baterías de plomo-ácido y litio)

PASO 1 (Fig.11)

Monte la batería al lateral del abridor como en la foto, fíjela con los tornillos suministrados.

PASO 2 (Fig.12)

Unir la batería al abridor, ver Fig.12.

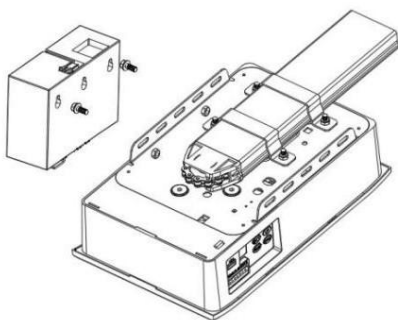


Figura 11



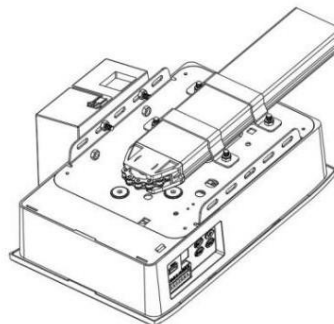


Figura 12

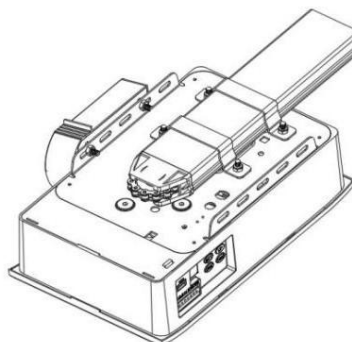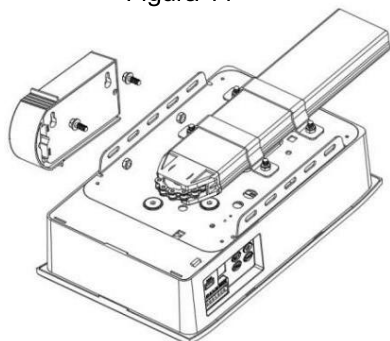

DESCONEXIÓN MANUAL DEL ABRIDOR DE CARRIL EN C

El abridor está equipado con un cable de liberación manual para desenganchar la lanzadera y mover la puerta.

Mantenga la manija hacia abajo con la mano (Fig. 13). Tire de la manija para desenganchar la lanzadera. Para volver a enganchar la puerta, simplemente haga funcionar el abridor en modo automático o mueva la puerta con la mano hasta que el carro se enganche en la lanzadera de cadena.

En algunas situaciones en que una puerta peatonal no está en condiciones, se recomienda instalar un dispositivo de desbloqueo externo (Fig. 14).

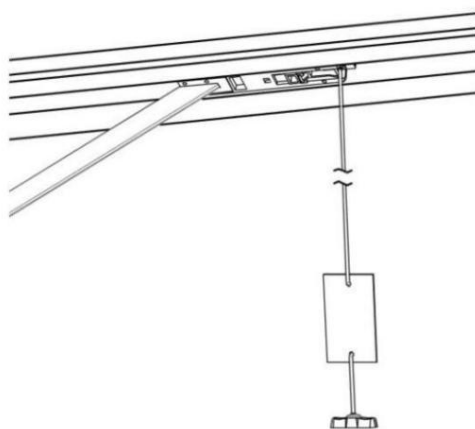


Figura 13


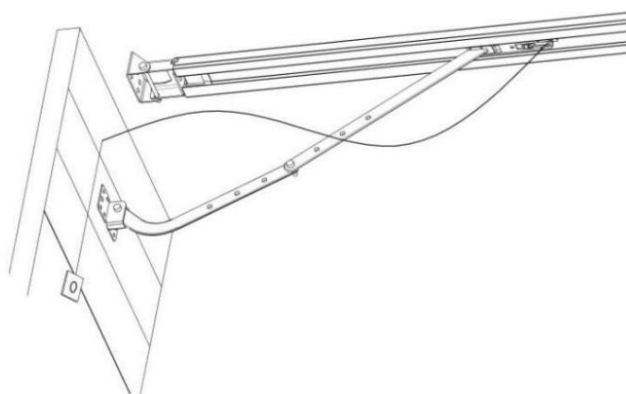


Figura 14

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE LOS BOTONES

Descripción del botón del elemento		
1.		Pulsación corta: Confirmar configuración. Pulsación larga: Ingresa a la configuración del menú de funciones.
2.		Pulsación corta: a) En el estado de configuración, presione brevemente CÓDIGO, saldrá de la operación actual y regresará a la interfaz de espera. b) En el estado de espera, presione brevemente el CÓDIGO, se indicará un punto en la esquina, ahora ingresando al modo de aprendizaje de código. Ahora primero haga clic en el botón del transmisor manual que desea usar, el punto puede desaparecer, luego presione nuevamente el mismo botón en el transmisor manual, el punto parpadeará, aquí, el aprendizaje del código ha finalizado. Pulsación larga: borra el control remoto codificado. Mantenga presionado el botón CODE hasta que aparezca la letra "C" en la pantalla. Se eliminarán todos los controles remotos almacenados.
3.		Pulsación corta: abre la puerta. Pulsación larga: aumenta la resiliencia. Mantenga presionado el botón ARRIBA, después de 4 segundos, se desplazará para mostrar 0-1-2-3, elija el número que desee. 1 = aumenta la resiliencia en un 25%, 2 = aumenta la resiliencia 50%, 3=aumentar la resiliencia 75%.
4.		Pulsación corta: cierra la puerta. Pulsación larga : restaura la configuración de fábrica. Mantenga presionado el botón ABAJO, después de 4 segundos, se desplazará hasta la pantalla y luego el abridor de la puerta del garaje se reiniciará. PD: Reiniciar significa que todas las configuraciones vuelven a los valores de fábrica, todas las cosas aprendidas deben realizarse nuevamente excepto el código de aprendizaje del transmisor. 

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

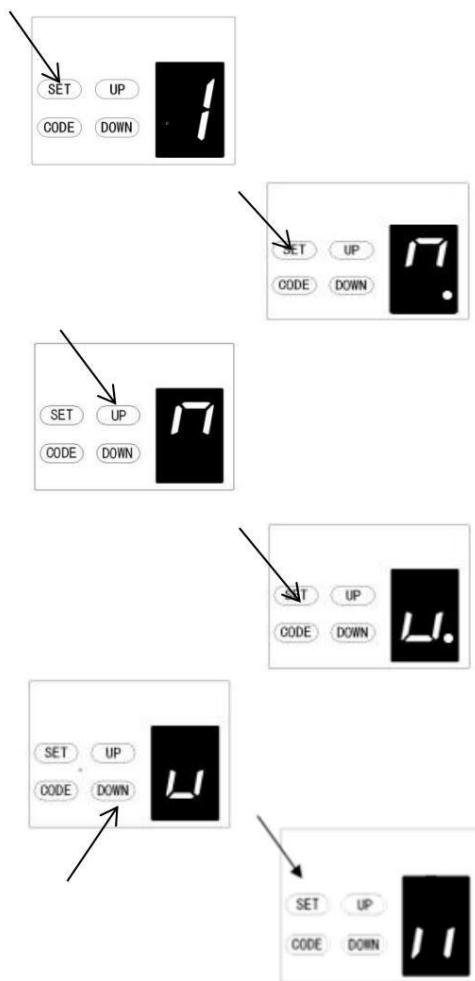

1. PROGRAMACIÓN DE LÍMITES DE APERTURA Y CIERRE

- Mantenga presionado el botón SET para ingresar a esta configuración de función hasta que aparezca "1" en la pantalla y luego suelte el botón.
 - Pulse el botón SET de nuevo. El abre-puertas se encuentra ahora en modo de programación. A continuación, verá aparecer una "n" con un punto en la pantalla.
 - Mantenga presionado el botón ARRIBA hasta que la puerta alcance la posición abierta deseada, verá "n" sin punto en la pantalla.
 - Presione el botón SET para confirmar la posición abierta, luego verá una "u" con un punto en la pantalla.
 - A continuación, presione y mantenga presionado el botón ABAJO hasta que la puerta alcance la posición de cierre deseada, verá una "u" sin punto en la pantalla.
- NOTA: Para realizar ajustes finos, alterne los botones ARRIBA y ABAJO.

- Ahora presione el botón SET para confirmar la posición de cierre, luego verá "11" en la pantalla.

Después de confirmar la posición de cierre, la puerta se abrirá y cerrará cíclicamente para establecer los límites de recorrido y los ajustes de sensibilidad de fuerza. La puerta ahora está configurada para el funcionamiento normal.

Después de conocer el límite de recorrido, el estado de la puerta está en la posición de límite abierto.

PRECAUCIÓN:


Después del ciclo de apertura y cierre, se mostrarán cifras en la pantalla (0 ~ 9), "0" significa que las puertas están equilibradas, la cifra más pequeña significa un mejor equilibrio de la puerta, se recomienda enfáticamente que la cifra sea menor que la fuerza de potencia.



2. AJUSTE DE LA FUERZA DE OBSTRUCCIÓN

PRECAUCIÓN: El ajuste de la fuerza de obstrucción se establece automáticamente durante la programación. Normalmente no es necesario realizar ningún ajuste.

- Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "2" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.
- Presione nuevamente el botón SET. La unidad ahora está en modo de ajuste de fuerza. Y luego verá aparecer en la pantalla la figura "3" con un punto intermitente.
- Pulse el botón ARRIBA para aumentar la fuerza o el botón ABAJO para disminuirla. La fuerza mínima es "1" y se puede ajustar hacia arriba. La fuerza máxima es "5".
- Presione el botón SET para confirmar la configuración y volverá automáticamente al estado de espera y mostrará "11".

NOTA: La fuerza está configurada en "3" como estándar en fábrica.

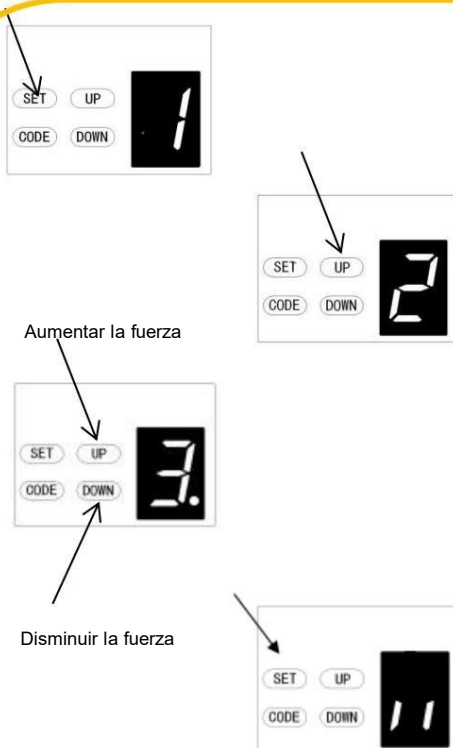


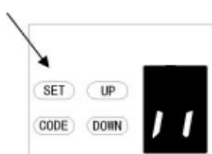
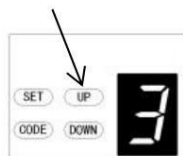


3. AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

PRECAUCIÓN: Si cambia la opción de velocidad nuevamente, se cancelará la límite de viaje anterior. La función de ajuste de velocidad estará disponible solo después de restablecer el límite de viaje.

- Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego Presione el botón ARRIBA hasta que aparezca "3" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función, luego suelte el botón.
- Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en modo de ajuste de velocidad. A continuación, verá aparecer en la pantalla la letra "8" con un punto parpadeante.
- Pulse el botón ARRIBA y ABAJO para seleccionar la velocidad. Figura "8" significa el 80% de la velocidad de desplazamiento. La cifra "A" significa la velocidad máxima.
- Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al estado de espera. automáticamente y mostrará "11".

NOTA: La velocidad de desplazamiento está configurada en el 80 % de la velocidad "8" como estándar en fábrica.

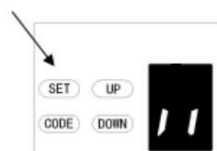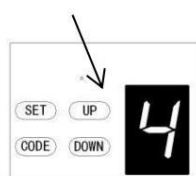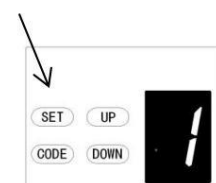

4. CIERRE AUTOMÁTICO Y AJUSTE DE TIEMPO

NOTA: Recomendamos que se utilicen haces fotográficos de seguridad en cualquier instalación donde está habilitada la función de cierre automático.

- Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "4" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.
- Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en modo de ajuste de cierre automático. A continuación, verá aparecer en la pantalla la cifra "0" con un punto parpadeante.
- Presione el botón ARRIBA / Abajo una vez para configurar el tiempo de cierre automático (0 ~ 9). Presione el botón ARRIBA para aumentar el tiempo, o el botón ABAJO para disminuirlo.




El tiempo de cierre es de 15 segundos*N, N=0~9. El tiempo máximo es de 135 segundos. Para desactivar la función de cierre automático, configure el tiempo en cero (0).

- Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al modo de espera. estado automáticamente y mostrar "11".

NOTA: 1.

El tiempo de cierre se establece en "0" como estándar en fábrica.

2. Si la función de fotocélula está activada y se interrumpe debido a una obstrucción, el tiempo de cierre automático se detendrá por un momento y luego continuará nuevamente.

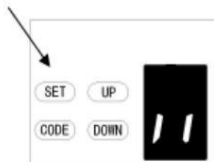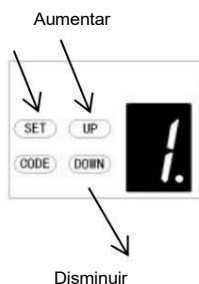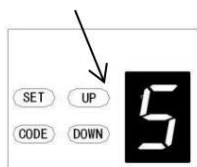

5. AJUSTE DE LA CONDICIÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO

a) Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "5" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.

b) Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en modo de ajuste automático de la condición de cierre. A continuación, verá aparecer en la pantalla la cifra "1" con un punto parpadeante.

c) Pulse el botón ARRIBA / ABAJO una vez para configurar la condición de cierre automático. Puede elegir entre "1" o "2".



La figura "1" significa que la puerta solo puede cerrarse automáticamente mientras está en la posición límite abierta.

La figura "2" significa que la puerta puede cerrarse automáticamente mientras esté en cualquier posición.

d) Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al estado de espera. automáticamente y mostrará "II".

NOTA:

1. La condición de cierre se establece en "1" como estándar en fábrica.
2. La puerta solo se cerrará automáticamente durante su proceso de apertura, pero no puede cerrarse automáticamente después de que se detenga durante su proceso de cierre.

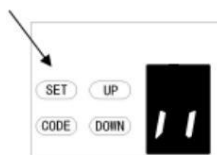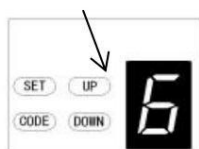

6. AJUSTE DEL TIEMPO DE RETARDO DE APAGADO DEL LED

a) Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "6" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.

b) Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en el modo de ajuste del tiempo de retardo de apagado del LED. A continuación, verá aparecer en la pantalla la figura "3" con un punto intermitente.



c) Presione el botón ARRIBA / Abajo una vez para configurar el tiempo de retardo de apagado del LED (1 ~ 9).

d) Pulse el botón ARRIBA para aumentar el tiempo, o el botón ABAJO para disminuirlo.

El tiempo de retardo es de 1 minuto*N, N=1~9. El tiempo de retardo máximo es de 9 minutos.

e) Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al estado de espera. automáticamente y mostrará "II".

NOTA: El tiempo de retardo de apagado del LED está configurado en "3" como estándar en fábrica.

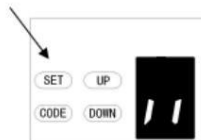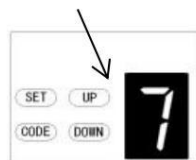

7. AJUSTE DE ALTURA DE INVERSIÓN

a) Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "7" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.

b) Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en modo de ajuste de altura inverso. A continuación, verá aparecer en la pantalla la cifra "0" con un punto parpadeante.




c) Presione el botón ARRIBA / Abajo una vez para configurar la altura de inversión durante el cierre (0 ~ 9).

d) Pulse el botón ARRIBA para aumentar , o el botón ABAJO para disminuir.

La cifra "0" significa que la puerta rebotará hasta la posición límite de apertura. Las cifras 1 a 9 indican que la puerta rebotará hasta la posición de todo el recorrido. Entre un décimo y nueve décimos del recorrido completo, etc.

e) Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al estado de espera. automáticamente y mostrará "II".

NOTA: La altura de inversión se establece en "0" como estándar en fábrica.

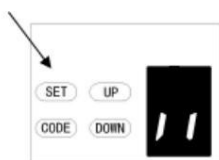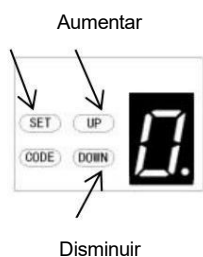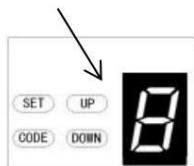

8. APERTURA PARCIAL/AJUSTE DE ALTURA

- Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "8" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.
- Pulse el botón SET de nuevo. La unidad estará ahora en modo de apertura parcial/ajuste de altura. A continuación, verá aparecer en la pantalla la cifra "0" con un punto parpadeante.
- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO una vez para seleccionar si desea activar la función de apertura parcial o establecer la altura de apertura parcial (0 - C). Pulse el botón ARRIBA/ ABAJO . botón para aumentar , o el botón ABAJO para disminuir.

La figura "0" significa cerrar la función de apertura parcial .

La cifra "1" significa que la altura es de 2 cm.

La cifra "2" significa que la altura es de 4 cm.

La cifra "3" significa que la altura es de 8 cm.

La cifra "4" significa que la altura es de 12 cm.

La cifra "5" significa que la altura es de 20 cm.

La cifra "6" significa que la altura es de 40 cm.

La cifra "7" significa que la altura es de 60 cm.

La figura "8" significa que la altura es de 80 cm.

La cifra "9" significa que la altura es de 100 cm.

La figura "A" significa que la altura es de 120 cm.



La figura "B" significa que la altura es de 140 cm.

La figura "C" significa que la altura es de 160 cm.

- Presione el botón SET para confirmar la configuración y volverá automáticamente al estado de espera y mostrará .

NOTA:


- La apertura/altura parcial se establece en "0" como estándar en fábrica.
- Si abre la función de apertura/altura parcial, se desactivará la función de reconocimiento del botón.
- Para otros detalles, consulte atentamente el manual de instrucciones del control remoto.
- Si habilitó la función de apertura parcial y luego deshabilitó esta función más tarde, tenga en cuenta que solo el botón codificado que presionó al principio puede controlar el abridor ahora.

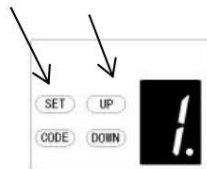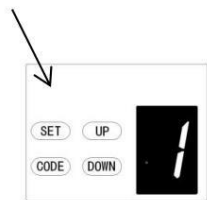

La función de reconocimiento de botones está cerrada



La función de reconocimiento de botones está abierta

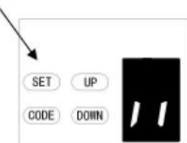

9. AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LOS BOTONES DEL TRANSMISOR

- Mantenga presionado el botón SET para ingresar a esta configuración de función hasta que aparezca "9" en la pantalla y luego suelte el botón.
- Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en el modo de ajuste de la función de reconocimiento de botones. A continuación, verá aparecer en la pantalla la cifra "1" con un punto parpadeante.
- Presione el botón ARRIBA / Abajo una vez para seleccionar si desea que los 4 botones puedan controlar un solo abridor o si solo el botón codificado separado puede controlar el abridor.


La figura "0" significa que la función de reconocimiento de botones está cerrada. Significa que si codificó 1 botón con 1 abridor, entonces los 4 botones del control remoto pueden controlar el abridor. Es adecuado para los usuarios que solo tienen 1 puerta automatizada en casa.

La figura "1" significa que la función de reconocimiento de botones está activa. Si codificó el primer botón con el primer abridor, entonces el primer botón será el único botón del control remoto que pueda controlar el abridor. Es adecuado para los usuarios que tienen más de una puerta/portón automatizado en casa.


- Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al estado de espera automáticamente y mostrará "11".

NOTA:


- El reconocimiento de botones está configurado en "1" como estándar en fábrica.
- Después de cambiar los botones de no reconocimiento a reconocimiento, tenga en cuenta que solo el botón codificado puede controlar el abridor.

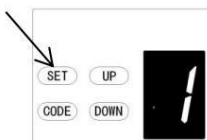

Aumentar la cantidad

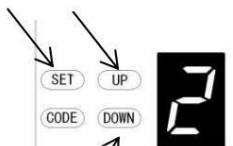

Disminuir cantidad

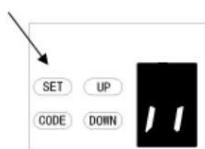

A. AJUSTE DE LA DISTANCIA DE PARADA SUAVE

- Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla y luego presione el botón UP continuamente hasta que aparezca "A" en la pantalla para ingresar a la configuración de la función.
- Presione nuevamente el botón SET, ahora habrá ingresado al menú de configuración de la distancia de parada suave y verá aparecer el número "2" en la pantalla.
- Presione el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar la distancia de parada suave, puede elegir entre el nivel "1-3", el valor pre-determinado inicial es "2", lo que significa que la distancia de parada suave es media.




El número "1" significa que la distancia de frenado suave es larga.

El número "2" significa que la distancia de frenado suave es media.

El número "3" significa que la distancia de frenado suave es corta.

- Pulse el botón SET para confirmar la configuración.

NOTA: Una vez finalizada la configuración, deberá volver a aprender los límites de recorrido de la puerta; luego, la distancia de parada suave funcionará con su nueva configuración.

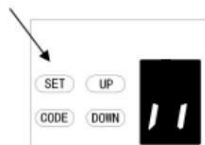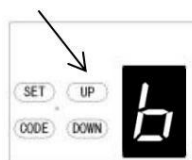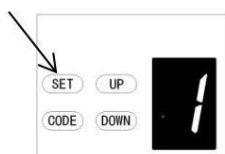





b. AJUSTE DE IGNORANCIA DE ALTURA DE INVERSIÓN

- Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "b" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.
- Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en el modo de ajuste de la altura de inversión. A continuación, verá aparecer en la pantalla la cifra "1" con un punto parpadeante.
- Presione el botón ARRIBA / Abajo una vez para configurar la ignorancia de la altura de inversión durante el cierre (0 ~ 9).
- Pulse el botón ARRIBA para aumentar , o el botón ABAJO para disminuir.

Las figuras 1 a 9 indican que la puerta no rebotará aunque haya obstáculos en su trayectoria de cierre a una distancia de entre 1 y 9 cm de la posición de cierre. Esta función es más adecuada para el norte de Europa, donde siempre habrá nieve en el suelo.

- Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al estado de espera. automáticamente y mostrará "II".

NOTA: La altura de inversión se establece en "1" como estándar en fábrica.

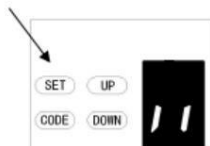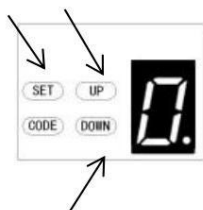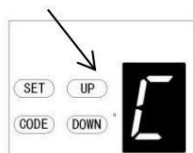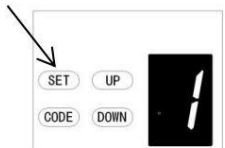


c. AJUSTE DEL TIPO DE INTERRUPTOR DE PUERTA DE PASO

- Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "C" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.
- Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en el modo de ajuste del interruptor de puerta peatonal. A continuación, verá aparecer en la pantalla la cifra "0" con un punto intermitente.
- Pulse el botón ARRIBA / ABAJO una vez para configurar el tipo de interruptor de la puerta de acceso. Puede elegir entre "0" o "1".
- Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al estado de espera. automáticamente y mostrará "II".

La figura "0" significa que la función de puerta de paso normalmente está abierta.

La figura "1" significa que la función de puerta de paso normalmente está cerrada.

NOTA: El interruptor de la puerta peatonal está configurado en "0" como estándar en fábrica.

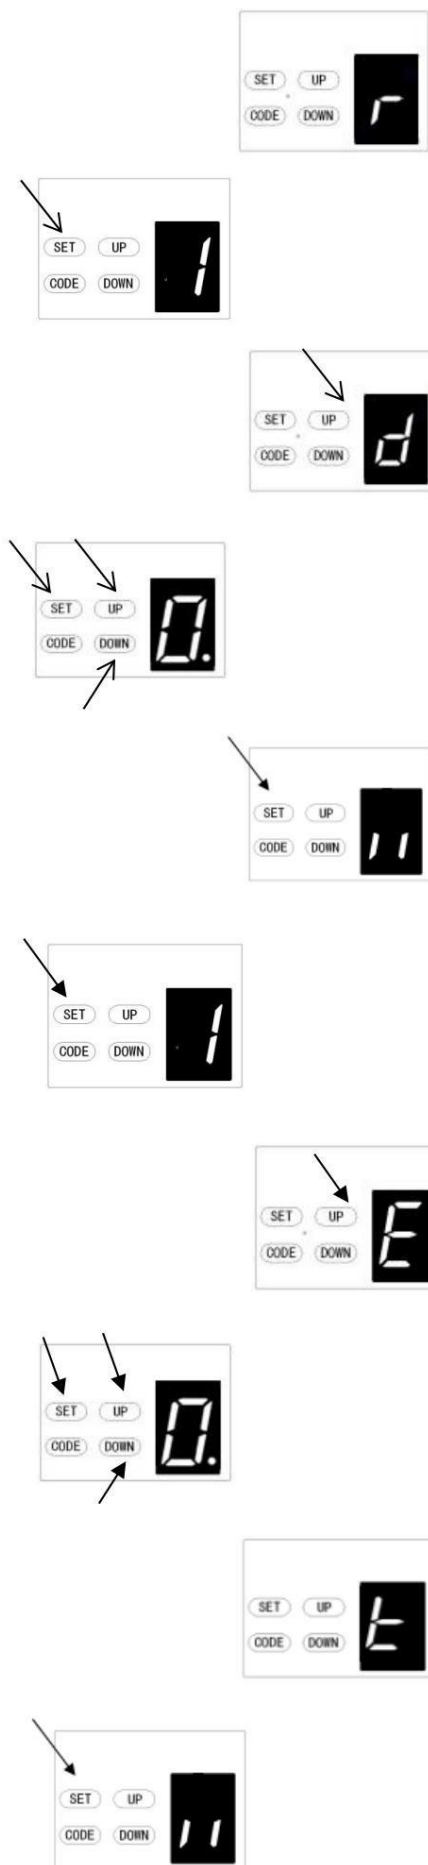

d. AJUSTE DE ENCENDIDO/APAGADO DE LA FOTOCÉLULA

NOTA: Asegúrese de que la fotocélula se haya instalado correctamente y utilice Contactos normalmente cerrados a los terminales accesorios del abridor (Fig.15, Fig.16)

Tenga en cuenta también que la función de haz fotográfico debe desactivarse si NO hay haces fotográficos instalados; de lo contrario, la puerta no se podrá cerrar y la pantalla LED mostrará la letra "r" como indicación.

a) Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "d" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.

b) Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en el modo de ajuste de encendido/apagado de la fotocélula. A continuación, verá aparecer en la pantalla la cifra "0" con un punto parpadeante.

c) Pulse el botón ARRIBA / ABAJO una vez para activar o desactivar el interruptor de encendido/apagado de la fotocélula. Puede elegir entre "0" o "1".

La figura "0" significa que la función de fotocélula está cerrada.

La figura "1" significa que la función de fotocélula está abierta.

d) Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al estado de espera automáticamente y mostrará "11".

NOTA: La fotocélula está configurada en "0" como estándar en fábrica.

E. AJUSTE DEL CONTEO DE CICLOS DE OPERACIÓN DE ALARMA DE MANTENIMIENTO

a) Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione el botón UP hasta que aparezca "E" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.

b) Pulse el botón SET de nuevo. La unidad se encuentra ahora en la alarma de mantenimiento. Modo de ajuste. Luego verá aparecer en la pantalla la cifra "0" con un punto parpadeante.

c) Pulse el botón ARRIBA / ABAJO para seleccionar los ciclos de funcionamiento que necesita que el abridor le haga notar. Puede elegir entre el conjunto "1-5".

La figura "1" significa que, después de que la puerta del garaje se haya accionado 1000 veces, la luz LED parpadeará 10 veces rápidamente después de que la puerta deje de funcionar cada vez. Para que sepa que su puerta de garaje necesita mantenimiento.

Y al mismo tiempo verá aparecer una cifra "t" en la pantalla.

La figura "2" significa que el ciclo de conteo de alarma de mantenimiento está configurado en 2000 veces.

La figura "3" significa que el ciclo de conteo de alarma de mantenimiento está configurado en 3000 veces.

La figura "4" significa que el ciclo de conteo de alarma de mantenimiento está configurado en 4000 veces.

La figura "5" significa que el ciclo de conteo de alarma de mantenimiento está configurado en 5000 veces.

d) Pulse el botón SET para confirmar la configuración y volverá al estado de espera automáticamente y mostrará "11".


NOTA: 1.

El número de ciclos de operación se establece en "0" como estándar en fábrica.

2. "t" aparece en la pantalla y la luz LED parpadea 10 veces rápidamente, lo que significa que la puerta perdió el equilibrio. Se recomienda encarecidamente el mantenimiento de las puertas de garaje.

3. "Verificar" el estado o las precauciones. Volver a aprender el límite de recorrido después de la alarma de mantenimiento.

Función de la comunidad de programación

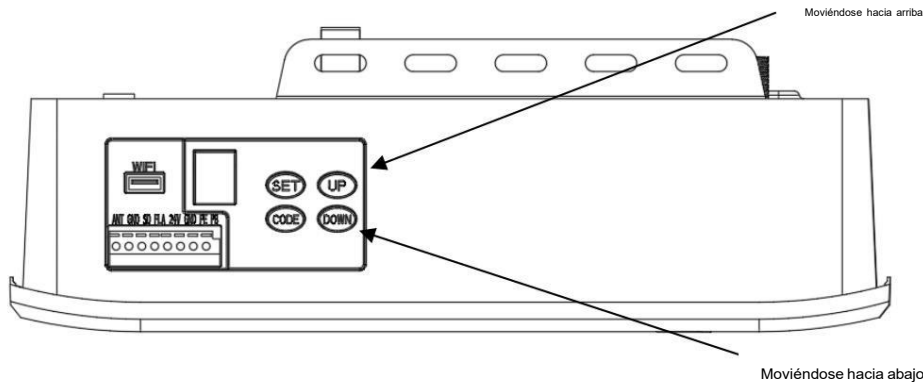

CONFIGURACIÓN REMOTA

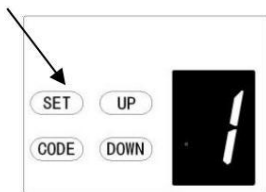


Figura 1

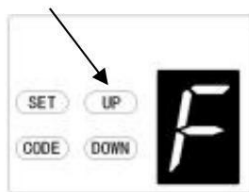


Figura 2

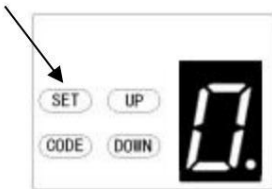


Figura 3

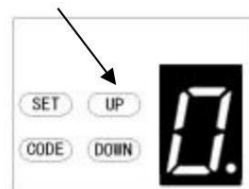


Figura 4

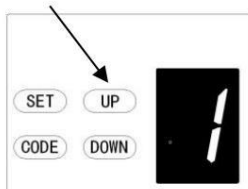


Figura 5

a) Mantenga presionado el botón SET hasta que "1" aparece en la pantalla, luego presione brevemente el botón ARRIBA/Abajo hasta que "F" aparece en la pantalla para ingresar a esta configuración de función, luego Suelte el botón.(Fig.1-2)

b) Presione el botón SET, se mostrará el estado que desea. Elige.(Fig.3)

c) Pulse el botón ARRIBA/Abajo para establecer la condición "0-1" que desee. quiero.(Fig.4-5)

d) Pulse el botón SET para confirmar.


La figura 0" significa que la función comunitaria está cerrada, La figura 0 " significa que la función comunitaria está cerrada, La puerta puede detenerse en cualquier posición mediante control remoto.

La figura "1" significa que la función comunitaria está abierta,

La puerta no se puede detener en ninguna posición mediante el control remoto. La figura "1" significa que la función comunitaria está abierta durante la apertura. Pero la puerta puede detenerse en cualquier momento. La puerta no se puede detener en ninguna posición por control remoto durante la posición por control remoto durante el cierre, y lo hará automáticamente hacia la parte superior. Pero la puerta puede detenerse en cualquier posición rebotando automáticamente hacia la parte superior.

la parte superior.

Atención: si está utilizando el control remoto mediante receptor universal, no se verá afectado por esta configuración.

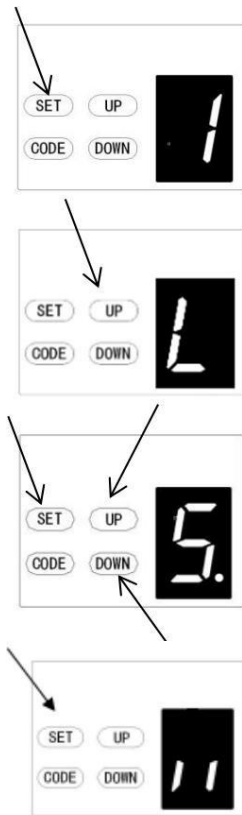

L. AJUSTE DE LA FUERZA DE ELEVACIÓN DE APERTURA

PRECAUCIÓN: El ajuste de la fuerza de elevación de apertura se establece automáticamente durante la programación. Normalmente no es necesario realizar ningún ajuste.

a) Mantenga presionado el botón SET hasta que aparezca "1" en la pantalla, luego presione brevemente el botón UP hasta que aparezca "L" en la pantalla para ingresar a esta configuración de función y luego suelte el botón.

b) Presione nuevamente el botón SET. La unidad ahora está en fuerza de elevación de apertura. Modo de ajuste. Luego verá aparecer en la pantalla la figura "5" con un punto parpadeante.

c) Presione el botón ARRIBA para aumentar el ajuste de la fuerza de elevación o el botón ABAJO para disminuir el ajuste de la fuerza de elevación.

La fuerza de elevación mínima es "1" y se puede ajustar hacia arriba. La fuerza de elevación máxima es "9".

d) Presione el botón SET para confirmar la configuración y volverá automáticamente al estado de espera y mostrará "11".




NOTA: La fuerza de elevación está configurada en "5" como estándar en fábrica.

Nota: El modelo utilizado para esta función se determina de acuerdo con el programa real.

Programación de la función de inversión del motor





La función se puede aplicar a puertas batientes.

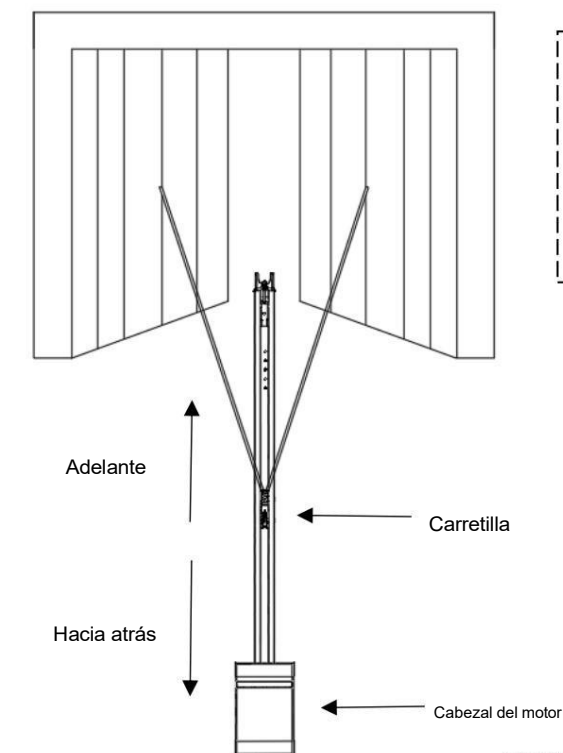

1. Después de configurar esta función, la puerta batiente se abrirá hacia afuera.

Al abrir la puerta el carro se moverá hacia adelante.

Al cerrar la puerta el carro se moverá hacia atrás.

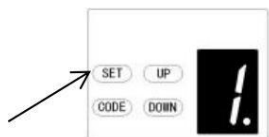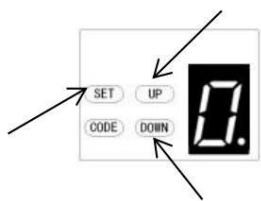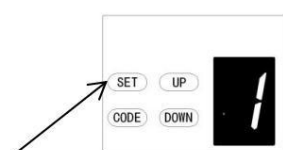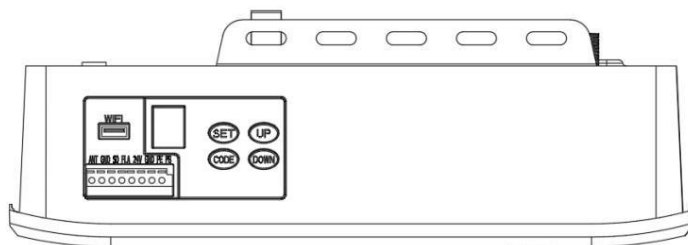

Para motor de funciones múltiples:

a) Mantenga presionado el botón SET hasta que "1" aparece en la pantalla, siguiente

Presione brevemente el botón ABAJO para seleccionar la función "0".

b) Después de presionar brevemente el botón SET, la pantalla mostrará "0.", y el rojo El punto en la esquina inferior derecha está parpadeando.

c) A continuación, presione brevemente el botón ARRIBA/ABAJO para elegir la función "0" o "1".

"0" es el valor predeterminado de fábrica, la función de inversión del motor está cerrada. "1" significa que la función de inversión del motor está abierta, la puerta se moverá hacia atrás.

d) Luego presione brevemente el botón SET para confirmar la función que necesita.

Observación: Es necesario restablecer el límite de viaje después de elegir esta función.

TERMINALES ABRIR/PARAR/CERRAR

La función O/S/C se puede utilizar para un interruptor pulsador externo que opere el abrepuertas. El interruptor debe tener contactos NC normalmente abiertos y sin tensión (Fig. 15)

Conexión del haz de luz (opcional) – Fig.15, Fig.16

Conexión del control del interruptor (opcional) – Fig.15

Observación:

1. El flash (luz de precaución) debe ser inferior a 10 W.
2. PB (Botón pulsador externo) debe ser contacto "NO".

Garage Door Opener

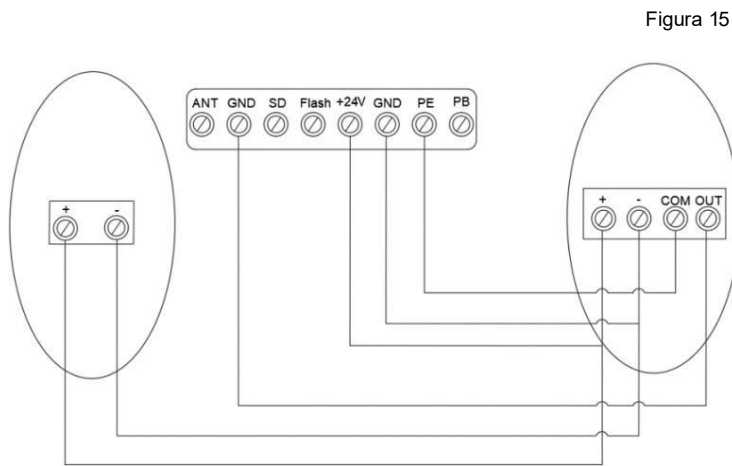


Figura 15

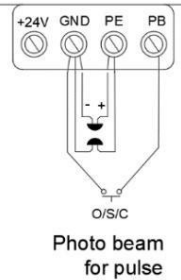


Figura 16

Conexión del control del haz de luz/interruptor

Introducción y aplicación de otras terminales

1. Las interfaces O/S/C disponibles. (Fig. 15)

Agregue un nuevo botón O/S/C para abrir o cerrar la puerta.

2. Función de luz intermitente. (Fig. 17, Fig. 18)

Hay interfaces correspondientes para esta función y proporcionan un voltaje de luz de flash de 24 V a 35 V.

Conecte la linterna a una fuente de alimentación de 24 V-28 V CC, corriente ≤ 100 mA. Cuando utilice linternas con alimentación de 220 V CA, utilice un adaptador y realice el cableado según

sea necesario. 3. Protección de puerta de acceso (SD) (Fig. 17, Fig. 18)

Esta función garantiza que la puerta no se pueda abrir a menos que la puerta de paso pequeña esté cerrada.

El panel de la puerta no se dañará.

4. Fuente de alimentación externa (BAT) y antena (ANT), puerto WIFI.(Fig.18)

Puerto de conexión de alimentación externa, el rojo está conectado a "+", el negro está conectado a "-"

" Wi-Fi " Este puerto se inserta en el módulo WIFI. Función de

" HORMIGA " recepción de señal Interfaz de antena.

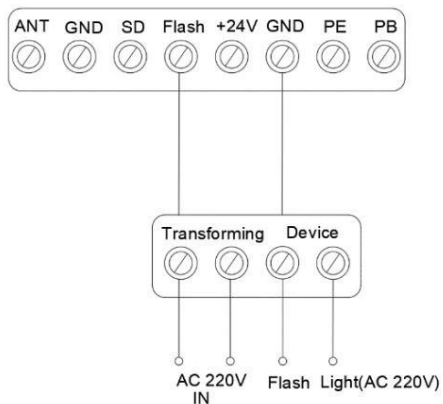


Figura 17

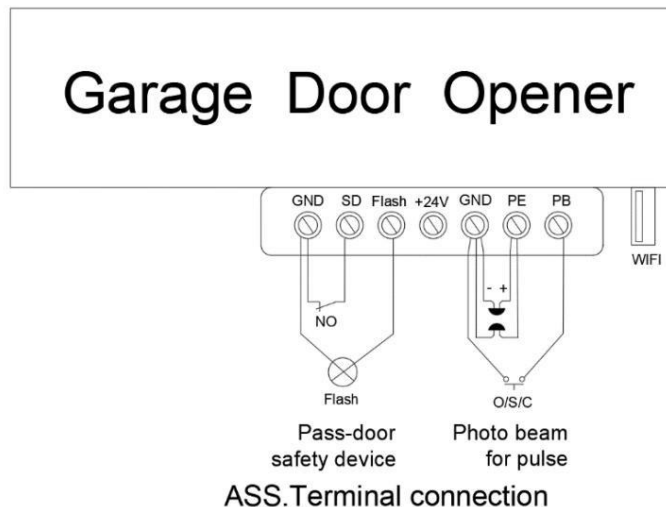


Figura 18

MANTENIMIENTO

1. No se requiere ningún mantenimiento particular para la placa de circuito lógico.

Revise la puerta al menos dos veces al año para verificar que esté correctamente equilibrada y que todas las piezas de trabajo estén en buenas condiciones.

Buen estado de funcionamiento o no.

Compruebe la sensibilidad de inversión al menos dos veces al año y ajústela si es necesario.

Asegúrese de que los dispositivos de seguridad funcionan correctamente (haces fotográficos, etc.)

2. Sustitución de bombilla:

Nota: Asegúrese de que se haya cortado el suministro eléctrico antes de reemplazar la bombilla.

Asegúrese de que el voltaje de la nueva bombilla coincida con el voltaje local y

La potencia está dentro de los 10 vatios.

Desmonte los tornillos de la cubierta de la lámpara. Retire la cubierta de la lámpara y luego gire la cubierta vieja.

Gire la luz LED en sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque la nueva luz LED y la cubierta de la lámpara.

3. Respecto a la función de alarma de mantenimiento:

La luz LED parpadea 10 veces rápidamente, lo que significa que la puerta perdió el equilibrio. Se recomienda encarecidamente mantenimiento de puertas de garaje. "Verificar" el estado o "Reaprender" el límite de recorrido después

Precauciones de alarma de mantenimiento.


Aviso: Una puerta mal operada puede afectar la vida útil del abridor automático debido a

cargas incorrectas y evitará la garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	FS700	FS1100
Voltaje de entrada	220-240 V / 110-127 V, 50-60 Hz	
Fuerza de tracción máxima	700 N	1100 N
Área máxima de la puerta	7	11
Peso máximo de la puerta (equilibrado)	80 kilos	130 kilos
Altura máxima de la puerta	2400-3500 mm	2400-3500 mm
Mecanismo de accionamiento	Cadena / Cinturón	Cadena / Cinturón
Velocidad de apertura/cierre	180 mm/segundo	180 mm/segundo
CONDUJO	24 V / 15 bombillas LED	
Ajuste de límite	Electrónico	Electrónico
Transformador	Tecnología de protección contra sobrecargas	
Frecuencia de radio	433,92 MHz / 868,35 MHz	
Formato de codificación	Código variable (7,38 x 1019 combinaciones)	
Transmisor de visualización de estado	2X	2X
Capacidad de almacenamiento de código	50 códigos diferentes (sujeto a disponibilidad)	
Terminal de luz de precaución	Incluido	Incluido
Temperatura de trabajo	-40 - +50	-40 - +50
Protección de seguridad	Arranque suave y parada suave, opción de fotocélula, opción de luz de precaución	
Nivel de protección	IP20	IP20

FS700

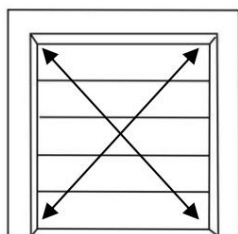


Área nominal de la
puerta: $\leq 7,0$

FS1100

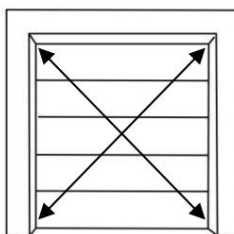


Área nominal de la
puerta: $\leq 11,0$

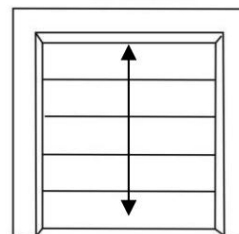

Altura de puerta estándar: 2400 mm
Altura máxima de la puerta: 3500 mm

LISTA DE PIEZAS PARA ABRIDOR DE RIEL C

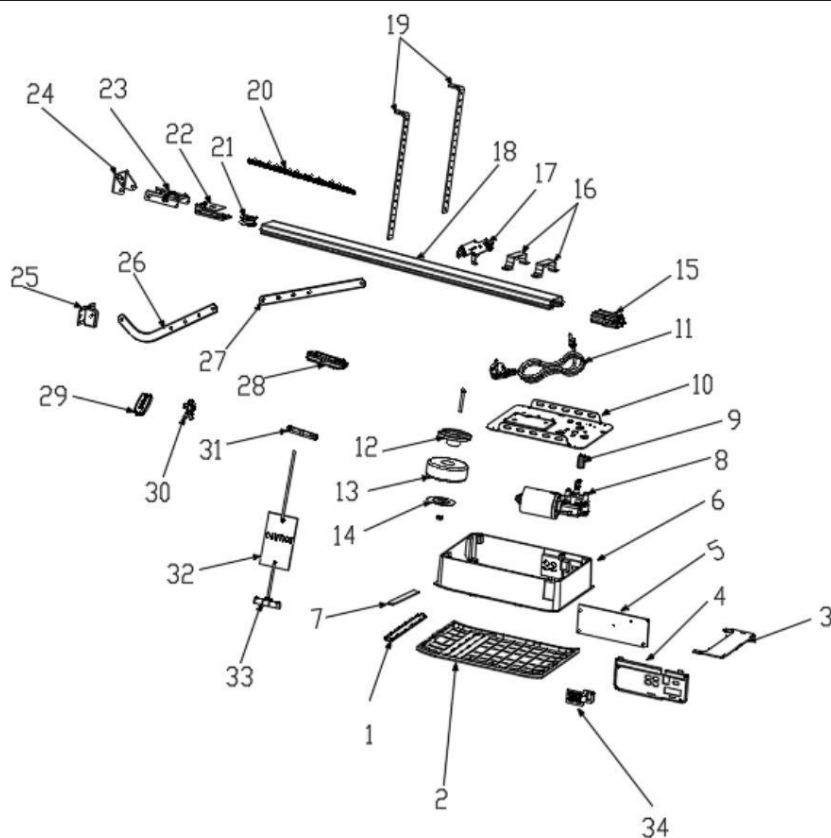

Artículo	Cantidad	Descripción
1	1	Cubierta de LED
2	1	Cubierta superior
3	1	Base de plástico
4	1	Soporte de apoyo
5	1	1 placa de circuito impreso
6	1	Cubierta del motor
7	1	Luz LED
8	1	Motor reductor de CC
9	1	Manguito del eje del motor
10	1	Base inferior de acero
11	1	Cable de alimentación

Artículo	Cantidad	Descripción
12	1	Placa de transformador
13	1	Transformador
14	1	Prensaestopas metálico para transformador
15	1	Conjunto de piñón
16	1	Soporte para colgar 2 U
17	1	Haga clic en el soporte
18	1	1 C Rail - acero
19	2	Soporte de montaje
20	1	Cadena / Cinturón
21	1	Rueda de cadena/correa
22	1	Soporte de rueda

Artículo	Cantidad	Descripción
23	1	Soporte de final de pista
24	1	Soporte de pared
25	1	Soporte de puerta
26	1	Brazo doblado
27	1	Brazo recto
28	1	Conjunto de carro
29	1	Transmisor
30	1	Soporte del transmisor
31	1	Conexión de cadena/correa
32	1	Tarjeta de precaución
33	1	Manija de liberación
34	1	Botón de silicona

Fallas comunes y soluciones

Apariencia de falla	Causa de la falla	Soluciones
No hay nadie trabajando para abrir La pantalla LCD no es brillante	1. Fuente de alimentación 2. El cable de la bujía se está aflojando	1. Compruebe si el enchufe del motor está energizado. 2. Compruebe si el tubo fusible está roto. 3. Compruebe si el cable de bajo voltaje del transformador está Conectado a la placa de alimentación 4. Compruebe si el cable plano está enchufado. 5. Verifique si hay 26 V CA en el transformador. lado de bajo voltaje, si hay 26v CA, reemplace la PCB. Si no, Reemplace el transformador
Falta posición	Error del sistema	Restablecer el límite de recorrido
Mientras aprende, la pantalla digital 	Recorrer menos de 30 cm o más de 9 m	Restablecer el límite de recorrido
Pantalla digital  El abridor no funciona o deja de funcionar	Voltaje inestable o puerta perdida de equilibrio	1. Verifique la fuente de alimentación 2. Ajuste el equilibrio de la puerta.
El abridor no funciona Pantalla digital 	No se puede aprender la configuración del límite superior e inferior Aprender incorrectamente el límite de subida y bajada configuración	Aprenda a viajar con límites de "ARRIBA" y "ABAJO" nuevamente siguiendo las instrucciones manual
El LED está siempre encendido	El panel de control está roto o la energía La placa de suministro está rota	Reemplace la placa de control o la placa de alimentación.
Al abrir la puerta con el control remoto, El abridor se detiene automáticamente después de funcionar. 10 centímetros Pantalla digital 	El cable del sensor Hall está suelto o dañado	Abra la cubierta, verifique el cable del sensor Hall, vuelva a enchufarlo o reemplazar.
El abridor no funciona. Escucha el sonido del relé 'kaka' Pantalla digital 	El cable entre el motorreductor y la placa. está perdiendo	Abra la tapa y verifique el cable entre el motorreductor y junta.
El abridor se detiene automáticamente después de funcionar. 10 centímetros Pantalla digital 	El cable entre el motorreductor y la placa es enchufado inversamente	Primero apague, abra la tapa e invierta el cable del enchufe. Entre el motorreductor y la placa. Restablecer el límite de recorrido.
La puerta solo se mueve hacia arriba. No trabaje en movimiento descendente y el Pantalla digital 	La función de fotocélula ha sido efectiva. pero sin conectar ningún dispositivo fotocelular.	Desactive la función de fotocélula si no hay ninguna Dispositivo de fotocélula conectado. (Consulte el manual de instrucciones) 3. Verifique si la fotocélula está conectada correctamente o si hay cualquier obstrucción entre la fotocélula.



Pulldoor, puertas seccionales y automatismos, S.L.

www.pulldoor.es

info@pulldoor.es

Sede central:

Cl. Ingletera, 11
Collado Villalba
28400- Madrid
Tlf.: 91 850 54 06

Sede Catalunya

Cl. Priora Xixilona, 85
La Garriga
08530 - Barcelona
Tlf.: 93 611 48 29